

FR NOTICE D'UTILISATION

PACK 4IN1 CLAVIER AZERTY + SOURIS

+ TAPIS DE SOURIS + CASQUE - RGB

FREAKS
& GEEKS
MODEL:
K8501CM(4IN1)

1. INSTRUCTIONS POUR LES TOUCHES MULTIMÉDIAS



A: Web/Home, B: Email, C: Recherche, D: Mon ordinateur, E: Calculatrice, F: Chanson précédente, G: Chanson suivante, H: Lecture/Pause, I: Volume +, J: Volume -

AUTRES COMBINAISONS DE FONCTIONS :

- FN+F1 : Lecteur de musique
- FN+F2 : Volume -
- FN+F3 : Volume +
- FN+F4 : Muet
- FN+F5 : Stop
- FN+F6 : Chanson précédente
- FN+F7 : Lecture/Pause
- FN+F8 : Chanson suivante
- FN+F9 : Email
- FN+F10 : Web/Home
- FN+F11 : Verrouillage des touches
- FN+F12 : Calculatrice

MODES D'ÉCLAIRAGE :

- Allumer/Éteindre
- FN+[LED] pour changer le rétroéclairage : mode respiration -> mode allumé en permanence
- FN+PGDN pour diminuer la luminosité du rétroéclairage, FN+PGUP pour augmenter la luminosité du rétroéclairage (mode allumé en permanence)

- FN+»» pour ralentir le taux de respiration, FN+»»» pour accélérer le taux de respiration (mode respiration)
- FN+W : inverse la correspondance des touches WASD avec ↑←↓→ respectivement.
- FN+Win : verrouiller/déverrouiller la touche Win

19 TOUCHES ANTI-GHOSTING :

- A, Q, W, Z, S, X, E, D, C, B, Espace, ↑, ↓, ←, →, Tab, Alt-L, Ctrl_L, Shift-L

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT :

- 19 touches anti-ghosting pour un contrôle optimal
- Systèmes pris en charge : Windows 2000/XP/Vista/Windows 7/Windows 8/Windows 10

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT :

- Type d'interface : USB
- Taille : 493 x 202 x 40 mm
- Tension de fonctionnement : 5V
- Courant de fonctionnement : 100mA
- Durée de vie des touches : 5 000 000 frappes
- Longueur du câble : 1500 mm

RÉSOLUTION DES PROBLÈMES :

- Connectez le câble USB à l'ordinateur.
- En raison du rétroéclairage, ce clavier est un dispositif USB à haute puissance et a besoin d'une alimentation suffisante pour que l'éclairage LED fonctionne correctement. Si vous rencontrez des problèmes, essayez un autre port USB : idéalement une connexion directe à l'ordinateur plutôt qu'un hub USB.
- Nettoyez toute matière étrangère ou saleté des ports d'entrée/sortie et rebranchez-le.
- Certaines améliorations de fonctions nécessitent l'activation de logiciels spécifiques.
- Redémarrez l'ordinateur.

2. MANUEL D'INSTRUCTIONS DE LA SOURIS

Boutons :

A: Bouton gauche, B: Bouton droit,
C: Molette de défilement, D: Bouton DPI
E: Bouton avant, F: Bouton arrière

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT :

- 4 réglages DPI : 1200-1800-2400-3600 DPI
- Éclairage RGB stylé
- Fonction avant/arrière pour une navigation simplifiée

SPÉCIFICATIONS DE LA SOURIS :

- Taille : 117 x 64 x 38,6 mm



- Nombre de touches : 6
- Résolution : 1200-1800-2400-3600 DPI
- Tension de fonctionnement : 5V
- Durée de vie des touches : 3 000 000 frappes
- Longueur du câble : 1500 mm


3. MANUEL D'INSTRUCTIONS DU CASQUE

Spécifications du casque :

- Haut-parleur : Ø40 mm
- Impédance : 32±15%Ω
- Sensibilité : 103dB±3dB
- Réponse en fréquence : 20Hz-20KHz
- Microphone : Ø6.0*5.0 mm
- Longueur du cordon : 1,8m±10%
- Prise : 3,5 mm + USB

CROQUIS DU PRODUIT :

- Conception légère, son haute définition et matériaux doux pour un port prolongé.

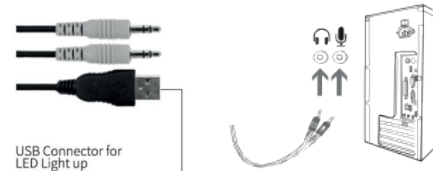

Comme indiqué ci-dessus, il est recommandé d'insérer les connecteurs audio et microphone du casque dans les ports situés à l'arrière du boîtier. L'interface avant peut ne pas fonctionner correctement en raison de limitations potentielles de la carte mère.

Notes :

1. Veuillez écouter la musique à un volume modéré pour éviter des effets néfastes sur l'audition.
2. Faites attention lorsque vous portez le casque en conduisant ou en faisant du vélo pour assurer votre sécurité.
3. Les spécifications du produit sont susceptibles de changer sans préavis.
4. Nous ne pouvons garantir la qualité si le casque est démonté sans autorisation.

4. TAPIS DE SOURIS

- Dimensions : 250 x 210 x 2 mm
- Matériau : Tissu en maille fine

SANTÉ, SÉCURITÉ ET PRÉCAUTIONS D'USAGE :

Veuillez lire les informations sur la santé et la sécurité et vous y conformer. Le non-respect des précautions indiquées peut entraîner des blessures ou des dégâts matériels. L'utilisation de ce produit par des enfants doit se faire sous la supervision d'un adulte.

• Pour éviter des pertes d'audition :

- N'utilisez pas le casque à un volume élevé trop longtemps et réglez le volume à un niveau non nuisible (Plus le volume est élevé, plus la durée d'écoute sécurisée est courte).
- Veillez à ne pas augmenter le volume au fur et à mesure que votre ouïe s'y accoutume.
- Ne réglez pas le volume à un niveau tel qu'il masque complètement les sons environnants.

• Pour votre sécurité et celle de vos proches :


- N'utilisez pas le produit dans un environnement qui exige une concentration particulière. Évitez les distractions que représentent la musique et les appels téléphoniques lorsque vous êtes sur la voie publique ou dans d'autres lieux potentiellement dangereux.
- Ne touchez pas ce produit lorsqu'il est en charge pendant un orage.
- Si vous entendez un bruit suspect, que vous voyez de la fumée ou que vous sentez une odeur étrange, cessez d'utiliser ce produit.
- N'essayez pas de démonter ou de réparer ce produit. Ne touchez pas les parties endommagées.
- Évitez d'entrer en contact avec tout liquide s'échappant du produit.
- Conservez le produit, les accessoires et les pièces d'emballage hors de portée des enfants et des animaux domestiques afin d'éviter des accidents et des risques d'étouffement. (Les éléments d'emballage pourraient être ingérés. Le câble de recharge pourrait s'enrouler autour de leur cou.)

• Pour maintenir ces produits en bon état de fonctionnement :

- Conservez ces produits au sec et ne les exposez pas à des températures extrêmes pour éviter des corrosions ou déformations.
- N'exposez pas ces produits à des micro-ondes ou à la lumière directe du soleil.
- Ne faites pas tomber ces produits.
- Ne laissez pas ces produits entrer en contact avec des liquides et ne le manipulez pas avec des mains humides ou grasses. Si du liquide pénètre à l'intérieur de ces produits, cessez de les utiliser.
- Ne mettez jamais les contacts de ces produits en court-circuit.
- Veillez à ce qu'aucun objet métallique (trombones, épingles à cheveux, boucles d'oreilles etc.) n'entre en contact avec les ports ou les contacts de ces produits.
- Ne soumettez pas ces produits à une force excessive. Ne tirez pas sur le câble de recharge USB et ne le pliez pas fortement.
- Si un nettoyage est nécessaire, utilisez un chiffon doux et sec. N'employez aucun produit de nettoyage à base d'alcool, d'ammoniac, de benzène ou de substances abrasives.

INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

Élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques.

 Ce symbole apposé sur le produit ou son emballage indique que le produit ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers. Vous êtes responsable du dépôt dans un point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. La collecte séparée et le recyclage contribuent à préserver les ressources naturelles et à éviter les effets négatifs potentiels sur la santé humaine et sur l'environnement en raison de la présence possible de substances dangereuses dans les équipements électriques ou électroniques, qui pourraient être dus à une élimination incorrecte. Pour plus d'informations sur les dispositions d'élimination des déchets électriques et électroniques, contactez votre administration locale, votre service de ramassage d'ordures ménagères, ou le magasin où vous avez acheté ce produit